

# OSMO POCKET

v1.0

Guide de démarrage rapide



## Contenu de l'emballage

Osmo Pocket ×1



Étui ×1



Adaptateur  
smartphone  
(USB-C) ×1



Adaptateur  
smartphone  
(Lightning) ×1




Câble d'alimentation  
×1



## Introduction

L'OSMO™ Pocket est une caméra à nacelle portable alliant mobilité et stabilité. Elle permet de prendre des photos nettes d'une résolution de 12 millions de pixels et de filmer des vidéos stables en 4K 60fps. L'écran tactile intégré affiche en temps réel le contenu filmé et peut contrôler les mouvements de la caméra et de la nacelle. Un appareil mobile se connecte à l'application DJI Mimo grâce à laquelle des vidéos de qualité professionnelle peuvent être créées en mode Histoire. Les modes intelligents tels qu'ActiveTrack, Panorama et Timelapse vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour cadrer parfaitement.

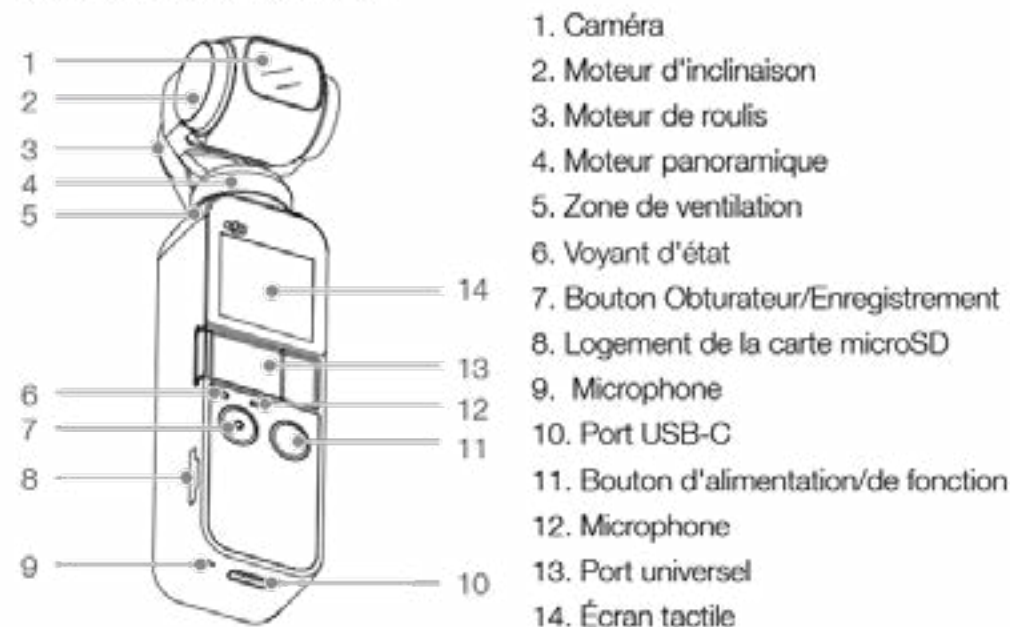


## Téléchargement de l'application DJI Mimo

Recherchez « DJI Mimo » sur l'App Store ou sur Google Play, ou scannez le code QR pour télécharger l'application.



## Activation de l'Osmo Pocket

Maintenez le bouton d'alimentation/de fonction enfoncé pour l'allumer ou l'éteindre. Lors de la première utilisation, activez l'Osmo Pocket en suivant les étapes indiquées dans l'application DJI Mimo.

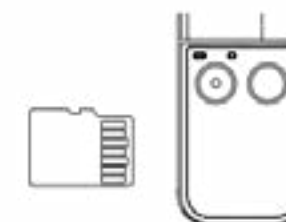

## Installation de la carte MicroSD


Il est recommandé d'utiliser une carte microSD UHS-I de classe 3 (non fournie).



## Fonctionnement de l'Osmo Pocket

Pour faire fonctionner l'Osmo Pocket, appuyez sur le bouton Obturateur/Enregistrement, ou faites glisser votre doigt sur l'écran tactile.

---

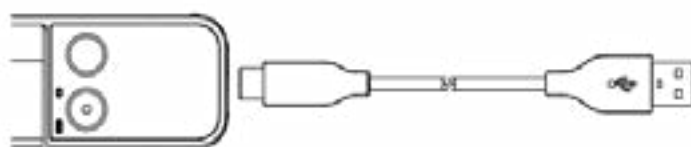

## Chargement de l'Osmo Pocket

Pour charger l'Osmo Pocket, branchez un adaptateur USB (non fourni) au port USB-C avec le câble d'alimentation fourni. La batterie est entièrement chargée lorsque le voyant d'état cesse de clignoter.

---



## Rangement de l'Osmo Pocket

Pour un transport et un stockage en toute sécurité, placez l'Osmo Pocket dans son étui comme illustré ci-dessus.

---