


SMART REMOTE

TÉLÉCOMMANDE LONGUE PORTÉE POUR VOTRE GOPRO

MANUEL DE L'UTILISATEUR



L'essentiel

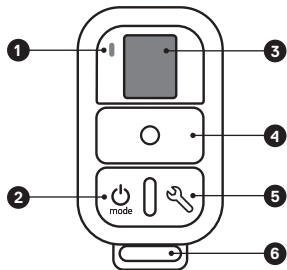


1. Témoin d'état
2. Bouton Alimentation/Mode
3. Écran d'état de la télécommande
4. Bouton Obturateur/Sélectionner
5. Bouton Paramètres
6. Port de chargement/Fente de la clé de fixation

Port de la Smart Remote


FIXATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À LA SANGLE

La sangle permet de fixer la télécommande à votre poignet, à des sangles de sac à dos, à des bâtons de ski, à des cadres de vélo et plus encore. La Smart Remote est étanche jusqu'à 10 m.

1. Faites passer la sangle à travers les fentes au dos de la télécommande.



2. Positionnez la télécommande sur la sangle, comme illustré ci-dessous.




Port de la Smart Remote


UTILISATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE AVEC LA CLÉ ET L'ANNEAU

La clé et l'anneau de fixation permettent de fixer la télécommande à vos cordons, sangles, clés de voiture, fermetures à glissière et plus encore.


1. Faites glisser le levier de verrouillage et maintenez-le dans le sens de la flèche (A), puis tirez la clé à l'extérieur de la télécommande (B).

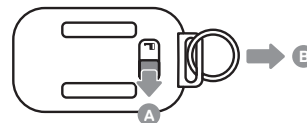

2. Attachez l'anneau à un cordon, une sangle, etc.

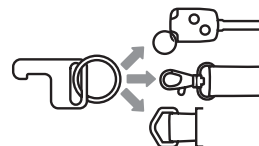


3. Clipsez la clé de fixation dans la fente de la clé.




Chargement


1. Faites glisser le levier de verrouillage et maintenez-le dans le sens de la flèche (A), puis tirez la clé à l'extérieur de la télécommande (B).



2. Clipsez le câble de chargement dans la télécommande.




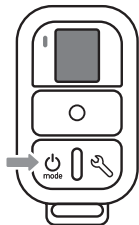
3. Connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur ou à toute autre source d'alimentation USB.
Remarque : assurez-vous que l'ordinateur est branché à une source d'alimentation. Si l'écran d'état n'indique pas que le chargement de la télécommande est en cours, utilisez un autre port USB.

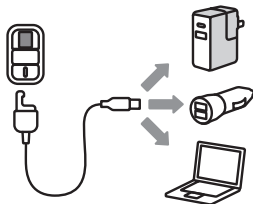


Mise sous et hors tension

MISE SOUS TENSION

Appuyez sur le bouton Alimentation/Mode 



MISE HORS TENSION

Appuyez sur le bouton Alimentation/Mode  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.



2 s.




Appariement de la télécommande et de votre GoPro

Vous pouvez appairer la Smart Remote avec n'importe quelle caméra GoPro dotée d'une connexion sans fil. La télécommande peut contrôler jusqu'à 50 caméras* simultanément, à une portée maximale de 180 m dans des conditions optimales. Chaque caméra ne reconnaît qu'une seule télécommande à la fois.

**Selon le modèle de caméra, le terrain, les obstacles, les interférences électromagnétiques et les conditions environnementales.*

APPARIEMENT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE HERO8 BLACK OU DE VOTRE HERO7 BLACK

1. Éteignez la télécommande.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. À partir de l'écran principal, glissez vers le bas.
 - b. Appuyez sur Préférences > Connexions > Connecter un périphérique > Smart Remote. La caméra entre automatiquement en mode d'appariement.
 - c. Allumez la télécommande. Si la télécommande n'a jamais été appariée à une caméra, une procédure automatique d'appariement se lance. Dans le cas contraire, maintenez le bouton Paramètres/Balaise  enfoncé pendant 4 secondes pour commencer l'appariement. Une fois les périphériques appariés, un message de confirmation s'affiche sur chaque écran.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la Smart Remote avec d'autres caméras GoPro, rendez-vous sur gopro.com/smart-remote-setup.

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE APRÈS L'APPARIEMENT

Une fois la télécommande et la caméra appariées, vous pouvez commencer à réaliser des connexions via le menu Connexions de votre caméra.



1. Allumez la télécommande et la caméra.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. À partir de l'écran principal, glissez vers le bas.
 - b. Pour activer la connexion sans fil, appuyez sur Préférences > Connexions > Connexions sans fil. (Sur les caméras GoPro antérieures à HERO7 Black, appuyez sur Connexions > Connexions sans fil.)

Attention : votre caméra se connecte à la dernière télécommande connectée.

Capture de vidéos et de photos



Utilisez la télécommande pour prendre des vidéos et des photos avec une seule caméra ou plusieurs.


POUR CAPTURER UNE VIDÉO OU DES PHOTOS

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation/Mode  pour accéder au mode souhaité.
2. Appuyez sur le bouton Obturateur/Sélection  pour commencer à capturer.
3. Pour arrêter la capture d'une vidéo ou d'un contenu en accéléré, appuyez sur le bouton Obturateur/Sélection.

Si votre caméra sort de la portée de la télécommande pendant un enregistrement, celui-ci continue jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

MODIFICATION DES PRÉRÉGLAGES (HERO8 BLACK)

1. Appuyez sur le bouton Paramètres  pour afficher tous les préréglages du mode sélectionné.
2. Appuyez sur le bouton Alimentation/Mode  pour passer d'un préréglage à un autre.
3. Appuyez sur le bouton Obturateur/Sélectionner  pour sélectionner le préréglage souhaité.

ASTUCE DE PRO : marquez comme favoris vos moments préférés en appuyant sur le bouton Alimentation/Mode  de la télécommande pendant l'enregistrement ou la lecture. Cela ajoute une balise HiLight qui facilite la recherche ultérieure de ces moments.

LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES NE SONT PAS DISPONIBLES LORSQUE VOUS UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE AVEC VOTRE GOPRO

- QuikCapture
- Photo continue avec plusieurs caméras
- Prise de photos manuelle lors de l'enregistrement vidéo avec plusieurs caméras

Informations réglementaires

Pour obtenir plus d'informations sur les homologations par pays, reportez-vous aux Instructions produit et sécurité importantes fournies avec votre télécommande.

